

- * U zavisnosti od instaliranog softvera odnosno provajdera ili zemlje, neki od opisa u ovom uputstvu možda neće odgovarati vašem telefonu.
- * U zavisnosti od zemlje, telefon i priključci mogu izgledati drugačije u odnosu na ilustracije u ovom uputstvu.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-17521A
Serbian. 04/2008. Rev. 1.0



SGH-U900

Uputstvo za upotrebu





Važne mere bezbednosti



Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Informacije o autorskim pravima

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu. Bluetooth QD ID: B013709
- Java™ je žig ili registrovani žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft.

Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.


Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Čuvajte ga na suvom.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

Poziv u hitnom slučaju

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite .

Čuvajte telefon dalje od dece

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije

Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može vas povrediti ili oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

- Telefon može da eksplodira ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
- Istrošene baterije odložite prema instrukcijama proizvođača.



Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalice može vam oštetiti sluh.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

Detaljnije informacije o bezbednosti pogledajte u odeljku "Za vaše zdravlje i bezbednost" na strani 44.

O ovom uputstvu

Ovo korisničko uputstvo pruža sažete informacije o načinu na koji možete koristiti telefon. Za detaljne informacije o funkcijama vašeg telefona, pogledajte uputstvo za upotrebu (Engleski) na Web sajtu Samsunga.

U ovom uputstvu se pojavljuju sledeće ikone sa instrukcijama:



Pokazuje da treba da obratite posebnu pažnju na sledeće informacije o bezbednosti ili funkcijama telefona.



Pokazuje da treba da pritisnete tablu na dodir kako biste došli do određene opcije, a zatim je izabrali.



Pokazuje taster na telefonu. Na primer, [↵].



Pokazuje softverski taster čija funkcija je prikazana na ekranu telefona. Na primer, <Izaberi>.



- **3G**

Vaš telefon može da radi u 3G radnom okruženju, koje omogućava mnogo veću brzinu prenosa podataka, video striming i video konferencije.

Specijalne funkcije telefona



- **Tema koju kreira korisnik**

Kreirajte sopstvenu temu koristeći omiljene slike i boje za pozadinu.



- **MobileBlog**

Delite svoje fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.



- **RSS čitač**

Koristite RSS čitač da bi dobili najnovije vesti sa vaših omiljenih internet strana



- **Kamera i kamkorder**

Koristite kameru na telefonu za snimanje fotografija ili video zapisa.



- **Sinhronizacija sa programom Windows Media Player**

Prenesite muzičke fajlove u svoj telefon direktno iz programa Windows Media Player.



- **Muzički plejer**

Reprodukujte muzičke fajlove u svom telefonu. Možete da koristite druge funkcije telefona dok slušate muziku.



- **FM radio**

Slušajte svoje omiljene radio stanice kad god i gde god želite.



- **Štampanje digitalnih podataka**

Štampajte slike, poruke i druge lične podatke direktno iz telefona.



- **Bluetooth**

Prenesite medijske fajlove i lične podatke i povežite se sa drugim uređajima pomoću bežične Bluetooth tehnologije.



- **Web pretraživač**

Pristupite mobilnom Internetu kako biste saznali najnovije informacije i pristupili različitim medijskim sadržajima.

Sadržaj

Raspakivanje 6

Obavezno proverite da li imate sve delove

Prvi koraci 6

Prvi koraci u radu telefona

Postavljanje i punjenje telefona 6

Uključivanje i isključivanje 7

Izgled telefona..... 7

Tasteri i ikone..... 8

Pristup funkcijama menija 12

Unošenje teksta 12

Prilagođavanje telefona 14

Nešto više od telefona 17

Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija

Pozivanje ili odgovaranje na pozive..... 17

Korišćenje kamere 19

Otpremanje fotografija i video zapisa na Web 21

Reprodukovanje muzike 22

Slušanje FM radija 26

Pretraživanje Interneta 27

Korišćenje telefonskog imenika 28

Slanje poruka..... 29

Pregledanje poruka 30

Korišćenje Bluetooth tehnologije 31

Prebacivanje između aplikacija 33

Funkcije menija 34

Navedene su sve opcije menija

Za vaše zdravlje i bezbednost 44

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili režimu rada „Meni“, pritisnite <Meni> u pasivnom režimu rada. (U zavisnosti od svoje zemlje, pritisnite [] u pasivnom režimu rada.)

1 Dnevnik poziva

2 Telefonski imenik

3 Multimedia

- 1 Muzički player
- 2 FM radio
- 3 Snimač glasa

4 Pretraživač¹

- 1 Idi na početnu stranicu
- 2 Unesite URL
- 3 Obeleživači
- 4 Sačuvane stranice
- 5 Istorija
- 6 Napredno
- 7 Podešavanja pretraživača

5 Poruke

- 1 Sastavi poruku
- 2 Primljene poruke
- 3 Primljeni email-ovi
- 4 Skice
- 5 Odlazne sanduče
- 6 Poslate poruke
- 7 Moji folderi
- 8 Šabloni
- 9 Obriši po folderu
- 10 Podešavanja
- 11 Status memorije

6 Moji fajlovi²

- Album kamere
- Slike
- Video
- Zvukovi
- Igre i ostalo
- Ostali fajlovi
- Status memorije

7 Kalendar

8 Fotoaparat

9 Zabava

- 1 Igre i dr.
- 2 Editor slika
- 3 Editor videa

* Aplikacije

- 1 Bluetooth
- 2 RSS čitač
- 3 Beleška
- 4 Zadatak
- 5 Svetsko vreme
- 6 Kalkulator
- 7 Konvertor
- 8 Brojač vremena
- 9 Štoperica
- 10 SAT³

0 Alarmi

Podešavanja

- 1 Profili telefona
- 2 Vreme i datum
- 3 Podešavanje ekrana i osvetljenja
- 4 Podešavanje telefona
- 5 Podešavanje poziva
- 6 Sigurnost
- 7 Podešavanje aplikacije
- 8 Podešavanja mreže
- 9 Podešavanje memorije
- 10 Glavni reset

-
- 1. Drugačije obeleženo u zavisnosti od provajdera usluga.
 - 2. Dodatni folderi će biti dostupni ako ubacite memorijsku karticu.
 - 3. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaša USIM ili SIM kartica.

Raspakivanje

Obavezno proverite da li imate sve delove

- Telefon
- Putni ispravljač
- Baterija
- Uputstvo za upotrebu

Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti različite priključke.




Delovi priloženi uz telefon, kao i dostupni priključci koje dobijate od lokalnog Samsungovog distributera mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.


Prvi koraci

Prvi koraci u radu telefona

Postavljanje i punjenje telefona

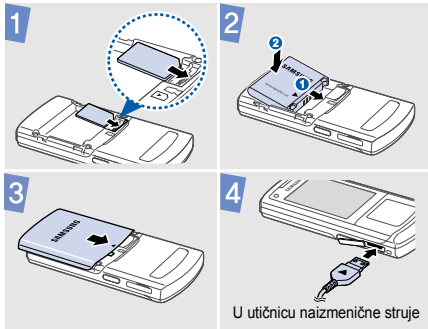


Skidanje poklopca baterije

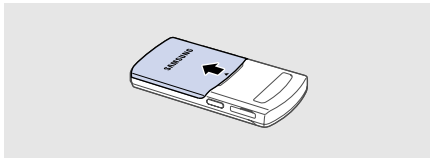


Uključivanje i isključivanje

Uključivanje

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [.
3. Ako je potrebno, unesite PIN kôd i pritisnite <Potvrdi>.

Isključivanje


1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [.

Izgled telefona

Prikaz sa prednje strane



Prikaz sa zadnje strane

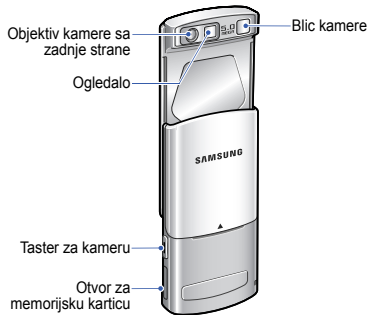

Kada zatvorite telefon, zaključavaju se spoljni tasteri i tabla na dodir da bi se sprečio bilo kakav neželjeni rad telefona usled slučajnog pritiskanja nekog od tastera. Da biste otključali tastaturu, pritisnite <Otključ.>, a zatim <OK>.

Tasteri i ikone

Tasteri



Izvršavanje funkcije naznačene u donjem delu ekrana.



U pasivnom režimu, pritisnite da biste direktno pristupili sledećim menijima:

- Sredina: Režim rada „Meni“ ili usluga koju podržava vaš provajder
- Gore/Dole/Levo/Desno: vaši omiljeni meniji (U zavisnosti od provajdera, možda možete direktno da pristupite Google usluzi.)

U režimu rada „Meni“ krećite se kroz opcije menija (▲/▼/◀/▶), izaberite istaknutu opciju menija ili potvrdite unos (OK).



Pozivanje ili odgovaranje na poziv.
U pasivnom režimu rada ovaj taster služi za preuzimanje upućenih, propuštenih ili primljenih poziva.



Pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili ili isključili telefon.
Prekidanje veze.
U režimu rada „Meni“, otkazivanje unetih znakova i vraćanje telefona u pasivni režim rada.



U pasivnom režimu rada otvorite ekran za biranje broja za video pozive.
Na ekranu za biranje broja, taster se koristi za upućivanje video poziva.



Brisanje znakova sa ekrana ili stavki u aplikaciji.



Otvorite prozor za prebacivanje aplikacije da biste pristupili drugim aplikacijama, ali tako da ne napuštate trenutnu aplikaciju.



Unos brojeva, slova i nekih specijalnih znakova.
U pasivnom režimu rada držite pritisnut [1] da biste pristupili serveru govorne pošte. Pritisnite i držite [0] da biste uneli kôd za međunarodne pozive.



Unos specijalnih znakova ili obavljanje specijalnih funkcija.
U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#] da biste aktivirali ili deaktivirali nečujni profil. Pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva.



Podešavanje jačine zvuka telefona.



U pasivnom režimu rada pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili kameru.

U režimu rada kamere, ovaj taster omogućava snimanje fotografije ili video zapisa.

Ikone

Sledeće ikone se mogu pojaviti na vrhu ekrana kako bi označile status telefona. Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.



Jačina signala



Povezivanje na GPRS (2.5G) mrežu ili prenos podataka u GPRS (2.5G) mreži



Povezivanje na EDGE mrežu ili prenos podataka u EDGE mreži



Povezivanje na UMTS (3G) mrežu ili prenos podataka u UMTS (3G) mreži



Povezivanje na HSDPA (3G+) mrežu ili prenos podataka u HSDPA (3G+) mreži



Govorni poziv u toku



Video poziv u toku



Povezan sa računarom preko USB porta



Pretraživanje Interneta



Povezan sa bezbednom Web stranicom
















Reprodukovanje muzike je u toku












Pauziranje reprodukcije muzike




Zaustavljanje reprodukcije muzike

	Status FM radija: <ul style="list-style-type: none">  : Uključeno  : Isključeno
	Bluetooth je uključen
	Bluetooth headset ili hands-free uređaj za auto povezani
	Podešavanje alarma
	Nova poruka: <ul style="list-style-type: none">  : Tekstualna poruka  : Multimedijalna poruka  : E-pošta  : Govorna pošta  : Push poruka  : Konfiguraciona poruka

	Memorijska kartica je ubačena
	Podešavanje profila: <ul style="list-style-type: none">  : Normalno  : Nečujno  : Vožnja  : Sastanak  : Na otvorenom  : Izvan mreže
	Nivo istrošenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Pristup funkcijama menija

Izaberite opciju	<ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite željeni softverski taster.2. Pritisnite tablu na dodir da biste došli do sledeće ili prethodne opcije.3. Pritisnite <Izaberi>, <OK> ili [OK] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju.4. Pritisnite <Nazad> da biste prešli na sledeći nivo. Pritisnite [<h2>Unošenje teksta</h2>
------------------	--

Promena načina unosa teksta	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite i držite [*] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.• Pritisnite [*] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.• Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.
ABC režim	<p>Da biste uneli reč:</p> <p>Pritiskajte odgovarajući taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.</p>

T9 režim	<p>Da biste uneli reč:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite tastere od [2] do [9] da biste započeli pisanje reči. 2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili brišete otkucane znakove. 3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. U suprotnom, pritisnite [0] kako bi se na ekranu pojavile druge odgovarajuće reči.
Numerički režim	Pritisnite tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.

Režim za unos simbola	Pritisnite tastere koji odgovaraju željenim simbolima.
Ostale operacije	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite [1] da biste uneli znakove interpunkcije ili specijalne znakove. • Pritisnite [#] da biste uneli razmak. • Pritisnite tablu na dodir da biste pomerili kursor. • Pritisnite [C] da biste obrisali jedan po jedan znak. • Pritisnite i držite [C] da biste obrisali sve sa ekrana.

Prilagođavanje telefona

Jezik koji se koristi na ekranu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Jezik** → **Ekranski tekst**.
2. Izaberite jezik.
3. Pritisnite <Sačuvaj>.

Melodija zvona za dolazni poziv

Da biste promenili svojstva profila:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila zvuka koji koristite.

3. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Uredi**.
4. Izaberite **Ton zvona glasovnog poziva** →, kategoriju →, a zatim ton zvona.
5. Izaberite **Ton video poziva** →, kategoriju →, a zatim ton zvona.
6. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Sačuvaj**.

Da biste promenili profil zvuka:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Izaberite željeni profil.

Jačina tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [Jačina zvuka] da biste podesili jačinu tonova tastature.

Tapet za pasivni način rada

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje ekrana i osvetljenja** → **Displej** → **Pozadine** → **Slike**.
2. Izaberite kategoriju slike.
3. Izaberite sliku.
4. Pritisnite <Postavi>.

Teme za ekran

Da biste kreirali prikaz:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje ekrana i osvetljenja** → **Displej** → **Moja tema**.
2. Izaberite **Kreiraj temu (jednostavno)** ili **Kreiraj temu (složeno)**.
3. Prilagodite temu onako kako želite tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.
4. Kad završite, unesite ime za temu i pritisnite <Sačuvaj>.
5. Pritisnite <Da> da biste primenili temu.

Da biste primenili temu:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje ekrana i osvetljenja** → **Displej** → **Moja tema** → **Izaberi temu**.
2. Izaberite temu.
3. Pritisnite <Sačuvaj>.
4. Pritisnite <Da> da biste primenili temu.



Da biste brže vratili podrazumevanu temu, unesite [*], [#], [8], [2], [7] i [#] u pasivnom režimu rada. Vaš telefon će se automatski restartovati i početi da koristi podrazumevanu temu.

Prečice za menije

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite smer.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen smeru strelice.
4. Pritisnite <Sačuvaj>.

Nečujni profil

Možete da aktivirate nečujni profil da biste izbegli ometanje drugih osoba. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#].

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Sigurnost** → **Telefon zaključan**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.
4. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite <**Potvrdi**>.
5. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.


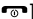
Nešto više od telefona

Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija



Pozivanje ili odgovaranje na pozive

Pozivanje



Da biste uputili glasovni poziv:

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [].
Pritisnite [Jačina zvuka] da biste podesili jačinu zvuka.
3. Pritisnite [] da biste prekinuli poziv.


Da biste uputili video poziv:

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [.
3. Pritisnite [] da biste prekinuli poziv.

Odgovor na poziv

1. Kada telefon zazvoni, otvorite ga. Ako je telefon već otvoren, pritisnite [].
Ako je u pitanju video poziv, pritisnite <**Pokaži me**> da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko kamere.
2. Pritisnite [] da biste prekinuli poziv.


Korišćenje funkcije zvučnika

U toku govornog poziva pritisnite [<], a zatim <**Da**> da biste uključili zvučnik.

Ponovo pritisnite [>] da biste se prebacili na slušalicu.


Uspostavljanje konferencijske veze

1. U toku poziva, pozovite drugog učesnika.
Prvi poziv se stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Konferencijski poziv**.
3. Ponovite korak 1 i 2 da biste dodali još učesnika.

-
4. U toku konferencijske veze:
 - Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Privatni poziv** da biste imali privatni razgovor sa jednim od učesnika.
 - Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Kraj** → **Odaberite učesnika** → učesnik → **Odbaci** da biste odbacili jednog učesnika.
 5. Pritisnite [] da biste prekinuli konferencijsku vezu.

Korišćenje kamere

Snimanje fotografije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [Kamera].
2. Okrenite telefon nalevo da biste dobili položeni prikaz.
3. Usmerite objektiv prema objektu i obavite željena podešavanja.
4. Pritisnite [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite <> ili [Kamera] da biste snimili sledeću fotografiju.

Pregledanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Moji fajlovi** → **Album kamere**.
2. Izaberite željenu fotografiju.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [Kamera].
2. Pritisnite [1] nekoliko puta uzastopno da biste se prebacili na režim „Snimanje“.
3. Okrenite telefon nalevo da biste dobili položeni prikaz.
4. Pritisnite [Kamera] da biste počeli sa snimanjem.

5. Pritisnite <□> ili [Kamera] da biste zaustavili snimanje. Video zapis je automatski sačuvan.
6. Pritisnite <↶> ili [Kamera] da biste snimili još jedan video zapis.

Pregledanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Moji fajlovi** → **Album kamere**.
2. Izaberite željeni video.

Otpremanje fotografija i video zapisa na Web

Aktivirajte ShoZu nalog

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje aplikacije** → **Podešavanja MobileBloga** → **ShoZu aktivacija**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste aktivirali nalog.

Podešavanje odredišnog Web sajta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje aplikacije** → **Podešavanja MobileBloga** → **Odredišta**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Kreiraj novu**.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste dodali novi odredišni Web sajt.

Otpremanje fajla

1. Pristupite aplikaciji, na primer **Moji fajlovi** ili **Fotoaparat**.
2. Izaberite ili snimite fotografiju ili video.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Postavi na veb**.
4. Izaberite odredište.
5. Unesite naziv i opis, a zatim izaberite oznaku.
6. Pritisnite <**Slanje**>.

Reprodukovanje muzike

Priprema muzičkih fajlova

Koristite sledeće metode:


- Preuzimanje sa mobilnog Interneta.
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. Pogledajte korisničko uputstvo za Samsung PC Studio.
- Prijem preko Bluetooth veze.
- Kopiranje na memorijsku karticu. Pogledajte sledeći odeljak.
- Sinhronizovanje muzičkih fajlova sa programom Windows Media Player. Pogledajte str.24.



- Vaš telefon podržava micro SD™ memorijske kartice do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa).
- Kada ubacite memorijsku karticu koja sadrži veliki broj fajlova, vaš telefon može da radi malo sporije nekoliko minuta, sve dok se ne ažurira baza podataka. To može da utiče i na neke funkcije telefona. Ovo je privremeni problem i to ne znači da je telefon neispravan.


Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu u telefon.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **PC veze** → **Flash memorija**.

3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.
4. Pritisnite [> da biste se vratili u pasivni režim rada.
5. Povežite telefon sa PC računarom pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara.
6. Izaberite **Open folder to view files** (Otvori folder za prikaz fajlova) kada se u vašem računaru pojavi iskačući prozor.
7. Kopiranje fajlova sa računara na memorijsku karticu.
8. Kada završite, isključite telefon iz računara.



**Sinhronizacija
sa programom
Windows Media
Player**




Možete da kopirate muzičke fajlove u svoj telefon tako što ćete obaviti sinhronizaciju sa programom Windows Media Player 11.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **PC veze** → **Plejer medija**.
2. Pritisnite <**Sačuvaj**>.
3. Pritisnite [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Povežite telefon sa PC računarom pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara.

5. Izaberite **Sync digital media files to this device** (Sinhronizuj digitalne medijske fajlove sa ovim uređajem) kada se u vašem računaru pojavi iskačući prozor.
6. Unesite ime svog telefona i kliknite na dugme **Finish** (Završi).
7. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
8. Kliknite na dugme **Start Sync** (Pokreni sinhronizaciju).
9. Kada se sinhronizacija završi, isključite telefon iz računara.

Reprodukovanje muzičkih fajlova

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Multimedia** → **Muzički player**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Tokom reprodukcije koristite sledeće tastere:
 - : pauza ili nastavak reprodukcije.
 - : vraćanje na prethodni fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unazad po fajlu.

- : preskakanje na sledeći fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unapred po fajlu.
 - : otvaranje liste za reprodukciju.
 - Jačina zvuka: podešavanje jačine zvuka.
4. Pritisnite  da biste zaustavili reprodukciju.



Kreiranje liste za reprodukciju



1. Na ekranu muzičkog plejera pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Otvori playlist-u** → **Sve** → **Playlista**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Sastavi playlist-u**.
3. Unesite naziv liste za reprodukciju i pritisnite **[OK]**.
4. Izaberite dodatnu listu za reprodukciju.
5. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj** → a zatim izvor.
6. Izaberite listu za reprodukciju ili željene fajlove i pritisnite **<OK>**.
7. Pritisnite **[OK]** da biste reprodukovali muziku.


Slušanje FM radija

Slušanje radija

1. Priključite konektor dobijenih slušalica u višefunkcionalnu utičnicu telefona.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Multimedia** → **FM radio**.
3. Kada prvi put uključite FM radio, pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko podešavanje.
Raspoložive radio stanice su automatski sačuvane.

-
4. Pritisnite [] ili [] da biste pronašli raspoložive radio stanice.

Druga mogućnost je da pritisnete [] ili [] da biste izabrali memorisanu radio stanicu.



5. Pritisnite [] da biste isključili radio.

Memorisanje radio stanica

Automatskim podešavanjem:

1. Na ekranu „Radio“ pritisnite <Opcije> i izaberite **Samopodešavanje**.
2. Pritisnite <Da> kako biste potvrdili.
Raspoložive radio stanice su automatski sačuvane.

Ručnim podešavanjem:

1. Na ekranu radija pritisnite [] ili [] da biste izabrali željenu radio stanicu.
2. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Dodaj u Omiljene**.

Pretraživanje Interneta

Pokretanje Web pretraživača

U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Pretraživač** → **Idi na početnu stranicu**. Otvara se početna stranica vašeg provajdera.

Pretraživanje Interneta

- Da biste se kretali kroz stavke pretraživača, pritisnite [▲] ili [▼].
- Da biste izabrali stavku, pritisnite [OK].
- Da biste se vratili na prethodnu stranu, pritisnite <Nazad>.
- Da biste pristupili opcijama pretraživača, pritisnite <Opcije>.

Korišćenje telefonskog imenika

Dodavanje kontakta

1. U pasivnom načinu rada unesite broj telefona i pritisnite <Opcije>.
2. Izaberite **Dodaj u telefonski imenik** → memorijsku lokaciju, a zatim → **Novo**.

Pronalaženje kontakta

3. Za **Telefon**, izaberite tip broja.
 4. Precizirajte informacije o kontaktu.
 5. Pritisnite [m] ili pritisnite <Opcije> i izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.
1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Kontakti>.
 2. Unesite prvih nekoliko slova željenog imena.
 3. Izaberite kontakt.
 4. Dođite do broja i pritisnite [↩] da biste birali broj ili pritisnite <Opcije> i izaberite **Uredi** da biste uredili informacije o kontaktu.

Slanje poruka

Slanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Poruke** → **Sastavi poruku** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite [**▲**] da biste prešli na polje za primaoca.
4. Unesite brojeve primalaca.
5. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Poruke** → **Sastavi poruku** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.

3. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj stavku, Kreiraj stavku** ili **Prikači**.
4. Dodajte medijski fajl, kontakt, stavku kalendara ili bookmark.
5. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj predmet**.
6. Unesite predmet poruke.
7. Pritisnite [**▲**] da biste prešli na polje za primaoca.
8. Unesite brojeve ili e-adrese primalaca.
9. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Sastavi poruku** → **E-mail**.
2. Unesite tekst e-poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Prikači** ili **Kreiraj stavku**.
4. Dodajte medijski fajl, kontakt, stavku kalendara ili bookmark.
5. Pritisnite [▲] da biste prešli na polje za predmet.
6. Unesite predmet e-poruke.
7. Pritisnite [▲] da biste prešli na polje za primaoca.

8. Unesite e-adrese.
9. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji** da biste poslali e-poruku.

Pregledanje poruka

Pregledanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Primljene poruke**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

Pregledanje MMS poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Primljene poruke**.
2. Izaberite multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Primljeni email-ovi**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi** da biste prikazali telo e-mail poruke.

Korišćenje Bluetooth tehnologije

Vaš telefon ima Bluetooth tehnologiju što vam omogućava da telefon bežično povežete sa drugim uređajima i razmenjujete podatke sa njima, razgovarate bez držanja telefona ili da daljinski kontrolirate telefon.

Uključivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Izaberite **Vidljivost** → **Uključeno** da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon.

**Traženje i
uparivanje
Bluetooth
uređaja**

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Aplikacije → Bluetooth → Moji uređaji → Traži nove uređaje**.
2. Izaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN kod ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite **<OK>**.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Dođite do aplikacije kao što je **Telefonski imenik, Moji fajlovi, Kalendar, Beleška ili Zadatak**.
2. Izaberite stavku.
3. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji vizitkartu putem ili Pošalji putem → Bluetooth**.
4. Potražite i izaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kod i pritisnite **<OK>**.

Prijem podataka

1. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kod i pritisnite **<OK>**.
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite da primete podatke.

Prebacivanje između aplikacija

Možete da se prebacujete iz aplikacije u aplikaciju iz menija, a da ne morate da zatvarate ekran menija koji koristite.

Prebacivanje u aplikaciju

1. Dok koristite meni, pritisnite [🏠].
2. Izaberite aplikaciju.

Dostupne aplikacije

- **Poziv:** otvara ekran za biranje broja.
- **Poruke:** pristupa meniju **Poruke**.
- **Pretraživač:** pokreće Web pretraživač.
- **Muzički player:** otvara ekran muzičkog plejera.

Zatvaranje svih aktivnih aplikacija

1. Pritisnite [🏠].
2. Dođite do reda **Završi sve?**
3. Pritisnite <Da>.

Funkcije menija

Navedene su sve opcije menija

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja o funkcijama menija vašeg telefona.

Dnevnik poziva

Proverite poslednje upućene, primljene ili propuštene pozive.

Telefonski imenik

Pronađite kontakt informacije memorisane u imeniku.

Multimedia

Meni	Opis
Muzički player	Pristupite svim muzičkim fajlovima koji su sortirani prema kriterijumima i slušajte ih. Možete takođe da napravite svoje liste za reprodukciju.
FM radio	Slušajte muziku ili vesti preko FM radija u vašem telefonu.
Snimač glasa	Snimate glasovne beleške i druge zvuke.

Pretraživač

Meni	Opis
Idi na početnu stranicu	Povežite telefon na mrežu i učitajte početnu stranicu provajdera mobilnog Interneta.
Unesite URL	Unesite URL adresu i pristupite povezanim Web stranicama.
Obeleživači	Sačuvajte URL adrese da biste brže pristupali Web stranicama.
Sačuvane stranice	Pristupite listi stranica koje ste sačuvali dok ste bili na Internetu.

Meni	Opis
Istorija	Pristupite listi stranica kojima ste nedavno pristupali.
Napredno	Obrišite keš memoriju. Obrišite kolačiće ili podesite da li će se oni memorisati ili neće. Promenite podešavanja za Web pretraživač i pristupite informacijama o verziji i autorskom pravu za pretraživač.
Podešavanja pretraživača	Izaberite profil veze koji će biti korišćen za pristupanje mobilnom Internetu.

Poruke

Meni	Opis
Sastavi poruku	Kreirajte i pošaljite tekst, multimedijски sadržaj ili e-mail poruke.
Primljene poruke	Pristupite porukama koje ste primili.
Primljeni email-ovi	Pristupite e-mail porukama koje ste primili.
Skice	Pristupite porukama koje ste sačuvali da biste ih kasnije poslali.
Odlazne sanduče	Pristupite porukama koje telefon pokušava da pošalje ili koje nije uspeo da pošalje.
Poslate poruke	Pristupite porukama koje ste poslali.

Meni	Opis
Moji folderi	Kreirajte nove foldere i organizujte svoje poruke.
Šabloni	Napravite i koristite obrasce najčešće korišćenih poruka ili delova poruka.
Obriši po folderu	Obrišite odjednom poruke u svim folderima sa porukama.
Podešavanja	Podesite različite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Moji fajlovi

Meni	Opis
Album kamere	Pristupite listi fotografija ili video zapisa koje ste snimili.
Slike, Video, Zvukovi, Ostali fajlovi	Pristupite fajlovima medija i drugim fajlovima sačuvanim u memoriji telefona.
Igre i ostalo	Pristupite Java sadržaju i preuzmite ga.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.



Dodatni folderi će biti dostupni ako ubacite memorijsku karticu.

Kalendar

Vodite evidenciju o svom rasporedu.

Fotoaparat

Koristite kameru koja je integrisana u vaš telefon za snimanje fotografija i video zapisa.

Zabava

Meni	Opis
Igre i dr.	Pristupite integrisanim Java igrama i preuzmite Java sadržaj.
Editor slika	Uredite slike koristeći različite alatke za izmene.

Meni	Opis
Editor videa	Uredite svoje video zapise kombinovanjem fotografija i video zapisa.

Aplikacije

Meni	Opis
Bluetooth	Bežično povežite telefon sa drugim Bluetooth uređajima.
RSS čitač	Sačuvajte svoje omiljene kanale vesti ili blogove u bibliotekama i preuzmite najnovije vesti i ažurirane informacije iz njih kad god to želite.
Beleška	Napravite beleške za važne stvari i organizujte ih.

Meni	Opis
Zadatak	Napravite listu zadataka koje treba da završite.
Svetsko vreme	Podesite svoju lokalnu vremensku zonu i utvrdite trenutno vreme na nekom drugom mestu u svetu.
Kalkulator	Obavite računske operacije.
Konvertor	Pretvorite vrednosti, na primer za dužinu i temperaturu.
Brojač vremena	Podesite period tokom kojeg će telefon vršiti odbrojavanje vremena.
Štoperica	Merite proteklo vreme.

Meni	Opis
SAT	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Može se desiti da ovaj meni bude ponuđen ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše USIM ili SIM kartice.

Alarmi

Podesite budilnik koji će vas ujutru probuditi ili alarm koji će vas upozoriti na neki događaj u određeno vreme.

Podešavanja

Meni	Opis
Profili telefona	Promenite podešavanja zvuka u telefonu za različite događaje ili situacije.
Vreme i datum	Promenite vreme i datum koji su prikazani u vašem telefonu.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Displej → Moja tema	Izaberite ili kreirajte temu za ekran telefona.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Displej → Pozadine	Promenite sliku koja se prikazuje na pozadini u pasivnom režimu rada.

Meni	Opis
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Displej → Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti na kratko prikazana kada uključite telefon.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Displej → Stil glavnog menija	Izaberite stil prikaza za ekran glavnog menija.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Displej → Ekran za pozivanje	Prilagodite podešavanja za prikaz na ekranu pri biranju broja.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Displej → Prikaz sata	Izaberite tip sata koji će biti prikazan na ekranu u pasivnom režimu rada.

Meni	Opis
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Dodirni panel	Promenite boju dodirnog panela za vaše pritiske.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Svetlo → Osvetljenost LCD-a	Podesite osvetljenje ekrana za različite uslove osvetljenja.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Svetlo → Trajanje pozadinskog osvetljenja	Izaberite koliko dugo će pozadinsko svetlo ili ekran biti uključeni kada se telefon ne koristi.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Svetlo → Svetlo tastature	Podesite način na koji telefon koristi svetlo tastature.

Meni	Opis
Podešavanje telefona → Jezik	Izaberite jezik koji će se koristiti za prikaz teksta na ekranu ili T9 unosa teksta.
Podešavanje telefona → Prečice	Koristite tablu na dodir kao tasterske prečice da biste u pasivnom režimu rada direktno pristupili određenim menijima.
Podešavanje telefona → Lični broj	Proverite svoje brojeve telefona ili dodelite ime svakom od brojeva.
Podešavanje telefona → Funkcija tastera za glasnoću	Podesite kako će telefon reagovati kada pritisnete i držite [Jačina zvuka] u toku dolaznog poziva.

Meni	Opis
Podešavanje telefona → Postavke slajdova	Podesite način reagovanja telefona kada ga otvorite zbog dolaznog poziva ili ga zatvorite dok koristite funkciju.
Podešavanje telefona → Osetljivost touch tastera	Podesite nivo osetljivosti touch panela da bi bolje prepoznao vaše dodire.
Podešavanje telefona → Povratna informacija vibracijom	Podesite telefon tako da vibrira kad pritisnete tablu na dodir.
Podešavanje telefona → PC veze	Izaberite USB režim koji ćete koristiti za priključivanje telefona na PC računar preko USB interfejsa.

Meni	Opis
Podešavanje poziva	Podesite opcije za funkcije poziva.
Sigurnost → Telefon zaključan	Aktivirajte šifru telefona da biste zaštitili telefon od neovlašćene upotrebe.
Sigurnost → SIM zaključan	Podesite da telefon radi samo sa trenutnom USIM ili SIM karticom, kojoj je dodeljena šifra za zaključavanje.
Sigurnost → Zaključavanje PIN-a	Aktivirajte svoj PIN kod da biste zaštitili USIM ili SIM karticu od neovlašćene upotrebe.
Sigurnost → Zaključavanje ličnih stvari	Onemogućite pristup porukama, fajlovima, dnevnicima poziva, kontaktima, kalendaru, beleškama ili obavezama.

Meni	Opis
Sigurnost → Fiksno biranje	Podesite da telefon ograniči pozive na određen skup brojeva telefona, ako to podržava vaša USIM ili SIM kartica.
Sigurnost → Promeni lozinku telefona	Promenite šifru telefona.
Sigurnost → Promeni PIN kod	Promenite PIN kod.
Sigurnost → Promeni PIN2 kod	Promenite PIN2 kod.

Meni	Opis
Sigurnost → Mobilni lokator	Podesite da telefon pošalje fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom USIM ili SIM karticom. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.
Podešavanje aplikacije	Prilagodite podešavanja za korišćenje aplikacija koje su dostupne u telefonu.
Podešavanje mreže → Izbor mreže	Izaberite mrežu koju ćete koristiti kada ste u rovingu, izvan područja koje pokriva vaša lokalna mreža, odnosno omogućite da se izbor mreže obavlja automatski.

Meni	Opis
Podešavanja mreže → Mrežni način	Promenite odgovarajući opseg kada putujete u inostranstvo.
Podešavanja mreže → Omiljene mreže	Dodajte novu mrežu na svoju listu željenih mreža, ako to podržava vaša USIM ili SIM kartica.
Podešavanja mreže → Veze	Kreirajte i prilagodite profile koji sadrže podešavanja za povezivanje vašeg telefona sa mrežom.
Podešavanje memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi. Takođe možete i da obrišete memoriju.
Glavni reset	Resetujte podešavanja telefona koja ste promenili.

Za vaše zdravlje i bezbednost

SAR potvrda obaveštenja

Ovaj telefonski aparat ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije).

SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2,0 W/kg.¹

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0,692 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu. Ukratko, što ste bliži centralnoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

Dok se na otvorenom tržištu ne pojavi novi model telefonskog aparata, mora se poštovati Evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

1. SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2.0 vati/kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
- Ukoliko koristite telefon u blizini centralne stanice mreže, on koristi manje energije; vreme pripravnosti i vreme za razgovor dosta zavise od jačine signala celularne mreže kao i od parametara podešenih od strane operatera mreže.
- Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će sa vremenom oslabiti. Kada se radno vreme (vreme pripravnosti i vreme za razgovor) primetno skрати, vreme je da kupite novu bateriju.
- Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
- Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i puniti ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.

- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je hladite ili grejete pre punjenja.
- Ne ostavljajte bateriju na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnje ili zimsko vreme, jer ćete tako smanjiti kapacitet i životni vek baterije. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0° C (32° F).
- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i - polova baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašni. Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.
- Islužene baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

Bezbednost na putu

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Ali svaki korisnik mora koristiti svoj mobilni telefon odgovorno kako ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, vaša osnovna odgovornost je bezbednost saobraćaja. Kada koristite bežični telefon za volanom, obavezno se pridržavajte specijalnih propisa koji su na snazi u datom području ili zemlji.

Radno okruženje

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili neki od njegovih dodatka na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.

Kao što je slučaj sa ostalim radio predajnicima, da bi njihov rad bio zadovoljavajući, a korišćenje bezbedno, korisnicima se preporučuje da koriste aparat samo u njegovom normalnom radnom položaju (aparat prislonjen uz uvo sa antenom okrenutom preko ramena).

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm (6 inča) između bežičnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu ovog aparata. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research). Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata, kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Ostali medicinski uređaji

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja.

Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije.

Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite.

Motorna vozila

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi sa ovim problemom.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

Objekti sa istaknutim natpisima

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.


Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju: potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Iz ovih razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba uvek oslanjati isključivo na bežične telefone da biste uspostavili važne veze (na primer, pozvali hitnu medicinsku pomoć).

Ne zaboravite, da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve uradite sledeće:

1. Ukoliko telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve za trenutnu lokaciju. Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite [].

Ukoliko su određene funkcije uključene (zabrana poziva, na primer), moraćete prvo da ih isključite da biste mogli da pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

Ostale informacije važne za bezbednost

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.
- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.
- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.
- Nemojte zaboraviti da se vazdušni jastuk naduvava velikom snagom u vozilima koja ga poseduju. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Ukoliko je bežična oprema nepravilno instalirana, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljne povrede.

- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telefona u avionu je nedozvoljena i može biti opasna po rad aviona.
- Ukoliko se korisnik ne pridržava ovih uputstava, to može voditi zabrani upotrebe telefonskih usluga, ili pravnom postupku, ili i jednom i drugom.

Čuvanje i održavanje

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Dole navedeni saveti će vam pomoći da ispunite obaveze koje su navedene u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i priključke van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Oni mogu nenamerno da oštete ove stvari ili progutaju manje delove.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prljavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti plastične delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite mekanom tkaninom.
- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i ometi pravilan rad.

- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radiator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.
- Kada se telefon ili baterije ovlaže, natpis koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu će promeniti boju. U ovom slučaju, servisiranje telefona više ne podleže garanciji proizvođača, čak i u slučaju da garancija za telefon nije istekla.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlo, nemojte ih koristiti previše blizu očiju ljudi ili životinja. To im može oštetiti vid.
- Koristite samo priloženu ili propisanu antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanih priključaka možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili neki od priključaka ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i ukoliko je potrebno obaviti servisiranje.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(električna i elektronska oprema za odlaganje)



(primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ova oznaka na proizvodu ili u njegovoj dokumentaciji ukazuje na to da on na kraju svog radnog veka ne treba da se odlaže zajedno sa kućnim smećem. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ovaj proizvod od ostalog smeća i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovog proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod prilikom odlaganja ne treba da se meša sa ostalim komercijalnim otpadom.

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : SGH-U900

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1: 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360: 2001 EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.

(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.20


Yong-Sang Park / S. menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.